

Návod na používanie M-Lock



Otváranie

Zámok sa ovláda 6 miestnym číselným, alebo abecedným kódom. Trezor sa dodáva s kódom 123456. Stlačenie klávesy na klávesnici je signalizované jedným akustickým a súčasne svetelným signálom. Zadanie platného kódu zámok signalizuje dvojitým signálom, zadanie neplatného kódu dlhým signálom.

Po zadaní platného kódu a otočení kľuky do polohy „otvorené“, môžete otvoriť trezorové dvere. Pokiaľ nebude trezor do 3 sekúnd otvorený, zámok sa automaticky zaistí.


Zatváranie

Zatvorte trezorové dvere a otočte kľukou do polohy „zatvorené“. Zámok sa automaticky zaistí.

Zmena kódu

Stlačiť a podržať klávesu **0** až kým sa nezvuk dvojitý pípnutie. Rozsvieti sa LED a svieti po celú dobu zmeny kódu.

- zadať súčasný kód (2x pípnutie)
- zadať nový kód (2x pípnutie)
- zadať znovu nový kód (2x pípnutie)

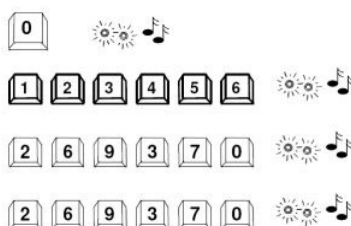

Blokovanie

Ak 4x zadáte neplatný kód, klávesnica sa zablokuje na 5 minút. Počas zablokovania každých 10 sekúnd 1x blikne dióda a pri stlačení klávesy zaznie dlhé pípnutie. Ak bude po uplynutí 5 minútovej blokácie opäť zadávaný neplatný kód, klávesnica sa bude blokovať na 5 minút už po druhom zadaní neplatného kódu. Ak po uplynutí 5 minútovej blokácie zadáte platný kód, trezor je možné otvoriť.

Výmena batérie

Ak batéria zoslabne, tak sa pri otváraní ozve po dobu 3 sekúnd prerušovaný signál. Batériu je potrebné vymeniť. Batéria sa nachádza v klávesnici zospodu (prístupná je po odsunutí plastového uzáveru). Používa sa 9V alkalická batéria.